


Benodigheden

- * Boormachine
- * 6.5mm houtboor
- * Verzinkboor
- * Inbussleutel 4 mm
- * Inbussleutel 5 mm
- * Veiligheidsbril, stofkap, gehoorbescherming




1 - Plaats de boormal met het aanslagblok aan de bovenzijde van de opdekdeur en zorg ervoor dat de aanslaglip gelijk ligt met de bovenzijde van de deur.


2 - laat het centreergat op de boormal overeen komen met het bestaand paumellegat dat al in de deur aanwezig is.

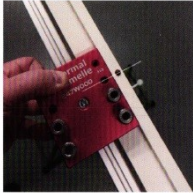

3 - Centreer het gat met het deur gedeelte van het paumelle scharnier en draai de mallen vast op de geleiderrail.

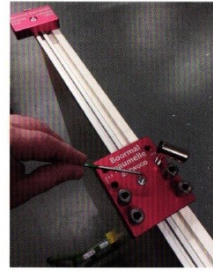

4 - Plaats de geleiderrail van de boormal strak tegen de stijl van het kozijn. Het aanslag blok bovenaan de boormal dient strak tegen de bovendorpel aan te zitten (zie stap 5)

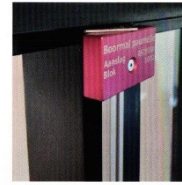

5 - De aanslaglip bovenop het aanslagblok zorgt ervoor dat u een draairuimte heeft van 2 millimeter tussen opdekdeur en het kozijn.

6 - Boor vervolgens de 2 paumelgaten voor met een 6.5 millimeter boor, herhaal dit bij de andere boormalen



**** Tip ****
Verzink de boorgaten, zo voorkomt u dat het hout splintert bij het indraaien van de paumelle scharnieren.




7 - Draai het deur gedeelte van het paumelle scharnier in de opdekdeur. Houd hierbij zo'n 5mm ruimte tussen de deur en het scharnier gedeelte.



8 - Draai het kozijn gedeelte van het paumelle scharnier in het kozijn. Houd hierbij zo'n 3mm ruimte tussen het kozijn en het scharnier gedeelte.



9 - Hang de opdekdeur in het kozijn en stel het kozijn gedeelte van het paumelle scharnier voor een evenwijdige hangnaad.

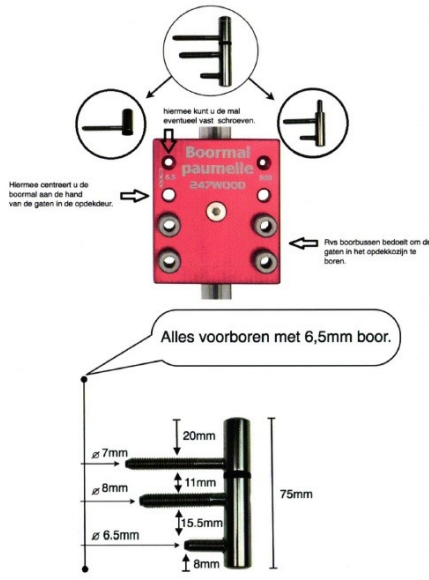

Handleiding boormal set paumelle

247WOOD